
Puerta de la chimenea abierta - E0020.10

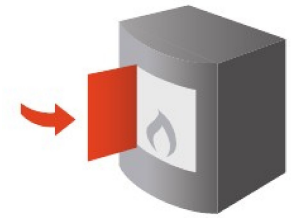

En las estufas de pellets Rika aparece el código de error E0020.10 cuando se abre la puerta del hogar.

Solución

1. Cierra la puerta de la cámara de combustión
2. Confirme el mensaje de error

Si la alarma persiste a pesar de que la puerta está bien cerrada, y en caso de que el error vuelva a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico.