
Porta del focolare o coperchio del serbatoio pellet aperto - E0040.10

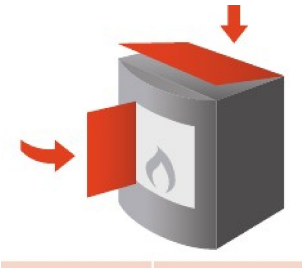

L'allarme E0040.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando lo sportello del focolare e/o il coperchio del serbatoio del pellet sono aperti.

Risoluzione

1. Chiudere la porta del focolare e il coperchio del serbatoio
2. Confermare il messaggio di errore

Se il messaggio rimane visualizzato nonostante tutto sia chiuso, è possibile che un contattore o un interruttore magnetico sia fuori regolazione: in caso di ricomparsa dell'errore, è necessario l'intervento di un tecnico.